MONTAGE DES LAMES DE TERRASSE LUOMAN

Mode d'emploi

Différentes solutions sont possibles suivant l'endroit et le terrain où vous souhaitez monter votre terrasse.

STOCKAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE TERRASSE

Stockage

Les lames doivent être stockées à l'abri, horizontalement, jamais directement sur le sol et maintenir un espace entre les lames afin de permettre une bonne ventilation.

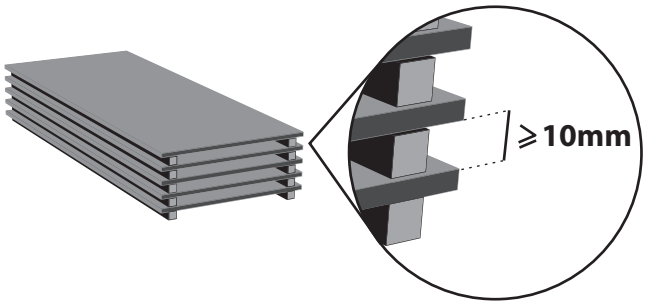

Les lames stockées peuvent présenter un aspect de moisi si jamais vous les stockez dans un endroit humide sans aération, ou sans espace de circulation d'air. Sans aucune gravité, il suffit alors de les brosser et de les rincer à l'eau claire. Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression pour laver ou entretenir votre terrasse.

Astuce

Si vous ne montez pas votre terrasse rapidement, appliquez aux extrémités des lames des produits permettant la limitation de gerces et de fissures.

Traitement

Nos lames sont en Pin, traitées à cœur sous vide CLASSE IV (traitement anti-fongicide et insecticide), ne nécessitent aucune protection supplémentaire. Un excédent de résine peut toutefois apparaître en surface, le supprimer avec de l'essence de térébenthine.

Entretien

Il est possible de passer chaque année un dégriseur et un saturateur pour éviter le grisaillement du bois et le levage des fibres de surface.
Le bois est un produit vivant évoluant dans le temps. Des fendillements peuvent apparaître sans mettre en péril la résistance. Les modifications de nuance du bois sont normales.

MONTAGE DES LAMES DE TERRASSE LUOMAN

Mode d'emploi

LE SOL

Terrasse bois – Montage sur dalle béton ou sol carrelé

Les lambourdes seront solidement vissées avec chevilles.

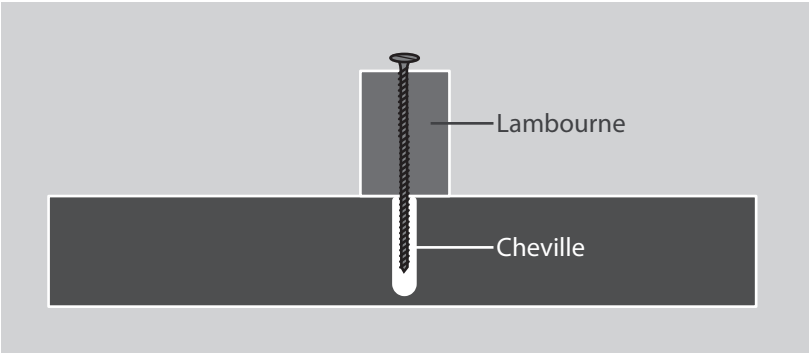

Terrasse bois – Montage sur un sol en terre stabilisé

Etaler une épaisseur de gravier ou sable compacté et s'assurer que le tout est bien de niveau

Positionner tous les 50 cm des parpaings 10 x 20 x 50 couchés, des pavés ou des plots béton spéciaux pour terrasse adaptés à vos lambourdes

Poser un géotextile et fixer, avec des chevilles, les lambourdes sur les supports.

Plots terrasse bois

Les plots réglables permettent l'installation d'une terrasse bois sur surface non plane sans nivellement préalable du sol. Ils autorisent un réglage très précis de chaque point d'appui.

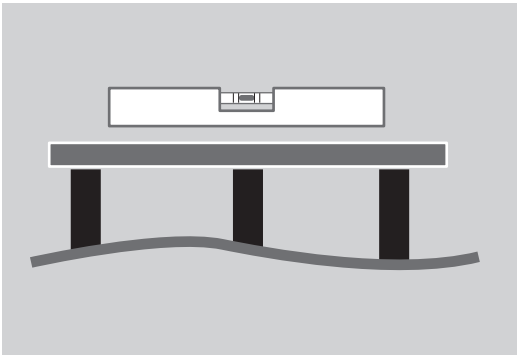

Avec un simple niveau et en avançant pas à pas, on obtient une excellente planéité. Pour la pose des lambourdes, utiliser une plaque support qui permettra de stabiliser la lambourde sur le plot.

MONTAGE DES LAMES DE TERRASSE LUOMAN

Mode d'emploi

LE SOL

Lambourdes

Les lambourdes seront d'une essence au minimum similaire à votre lame de terrasse, ne pas utiliser des lambourdes non traitées.

La section minimum de vos lambourdes sera de 40 x 60mm, mais vous pouvez mettre plus épais bien sûr.

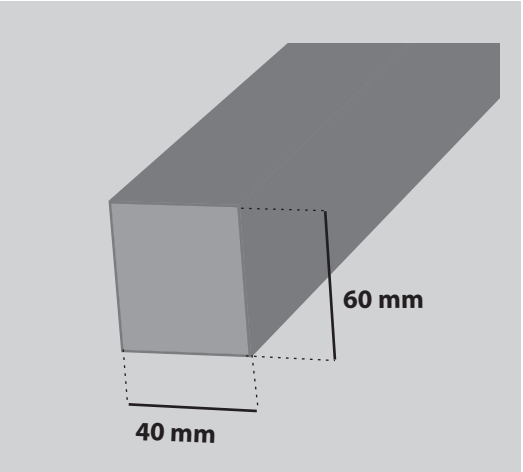

L'écartement des lambourdes sera au maximum de 500 mm.

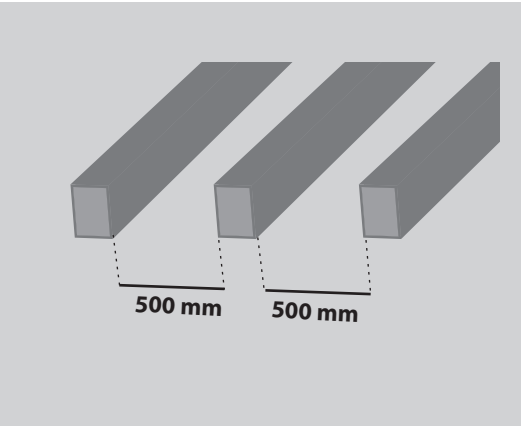

La longueur des lambourdes sera dans la direction opposée de la pente pour permettre à l'eau de s'écouler dans les rainures de votre lame de terrasse.

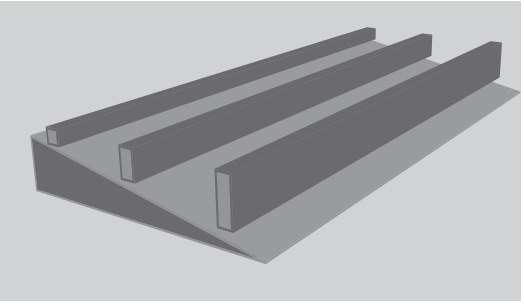

Pour le montage de votre terrasse, vous devez prévoir des lambourdes de 40x60 mm minimum et des vis inox de 70 mm minimum

MONTAGE DES LAMES DE TERRASSE LUOMAN

Mode d'emploi

POSE DES LAMES DE TERRASSE

Ecartement des lames

Les lames de terrasse subissent un gonflement ou retrait entre les périodes d'été et d'hiver.

Il convient de ménager un espacement entre les lames de 7mm minimum, mais aussi le long des murs ou toute autre partie fixe.

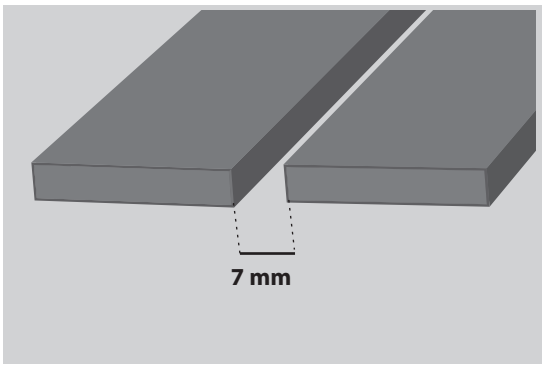

Le départ ou la fin de votre terrasse

Chaque extrémité de lame doit impérativement reposer sur une lambourde et y être fixée.

Vissage des lames

Il convient de fixer les lames avec 3 vis dans la largeur sur chacun des appuis de la structure.

Utiliser des vis inox pour assurer la longévité de la fixation et éviter ainsi l'apparition de coulures d'oxydation inesthétiques.

Visser à fleur de la lame, les têtes de vis ne doivent pas dépasser de la surface du bois, ni être trop enfoncées dans le bois pour éviter tout désagrément d'utilisation.